このたびは、SoftBank 812SH s**II**(以降「本機」と記載)をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

本書「SoftBank 812SH sII 補足説明書」は、本機の基本機能を簡単に使っていただくことを目的にした冊子です。

本機をご利用の前に、本書および「SoftBank 812SH sII 取扱説明書」をご覧いただき、正しくお取り扱いください。

また、本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

### 安全にお使いいただくために

「SoftBank 812SH s**II 取扱説明書**」に記載している 「安全上のご注意」をお読みください。

この印刷物は、再生紙を使用しています。






# 本書の目次


ボタンの働きについて	2
充電する	
電源を入れる/切る	4
画面のマークについて	5
メニュー操作と本機の電話番号について	6
メニュー表示を切り替える	7
電話をかける/受ける	8
電話の履歴を利用して電話をかける	
電話帳に登録する	
電話帳を利用して電話をかける	
マナーモードを利用する	
S!メールを送信する	
S!メールを見る/返信する	
写真を撮る/見る	18
撮影した写真をメールで送る	20
壁紙に設定する	22
文字を入力する	24
S!アプリ「ヘルスノート」について	30
お問い合わせ先	31

補足▶ 本書ではことわりがない限り、「SoftBank 812SH sII 取扱説明書」を、以降「取扱説明書」と 記載いたします。

### ボタンの働きについて

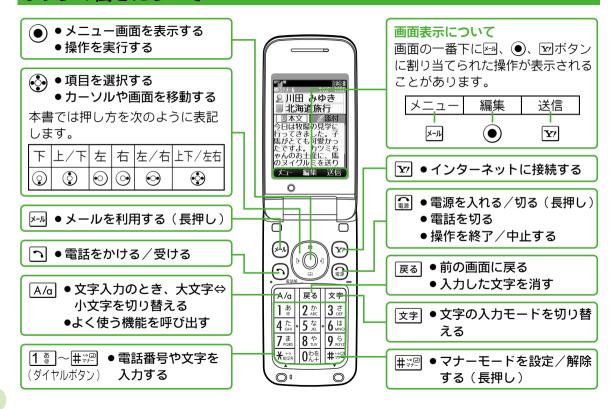

# 充電する

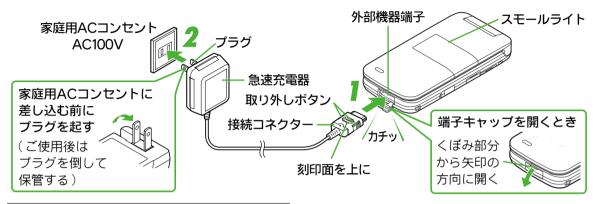

#### 必ず、付属の急速充電器を使用してください。


- 外部機器端子の端子キャップを開き、急速充電器の接続コネクターを本機に差し込みます。
- **2** プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。
  - 充電が始まります。[ 充電時間:約150分] (スモールライト赤色点灯)
  - スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

#### 充電が完了したら…

本機から接続コネクターを外し、プラグ を家庭用ACコンセントから抜きます。


- 接続コネクターを外すときは、両側の取り 外しボタンを押さえながらまっすぐに引き 抜いてください。
- ●端子キャップは元に戻してください。

# 電源を入れる/切る

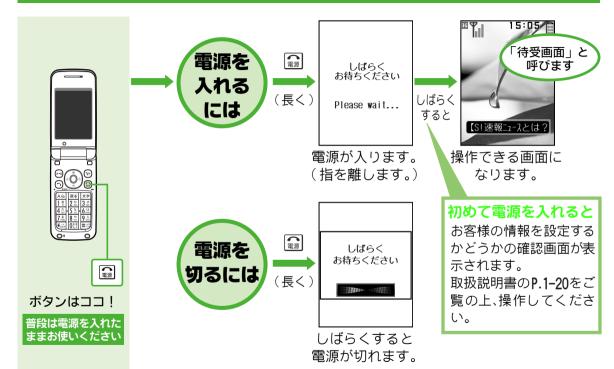

## 画面のマークについて

●待受画面では、主要なマークが大きく表示されます。(下記画面は「標準メニュー」設定時のものです。)



■『』:電波状態の表示です。「』」の棒の数が多

いほど、電波の状態が良好です。

2 パケットサービス圏内の表示です。

🔋 :音声電話着信中の表示です。

◎ : 音声電話通話中の表示です。

3 ⋈ : 未読メールがあるときの表示です。

国 :未読配信レポートがあるときの表示です。

₩ : メール受信中の表示です。

冯 :メール送信中の表示です。

4 ₽ : メモリカード取り付け時の表示です。

**5** Bluetooth®を「**On**」に設定していると

きの表示です。

6 ♥ :マナーモード設定時の表示です。

→ : 運転中モード設定時の表示です。

**7 Ш**: 電池パック残量(電池レベル)の目安の

表示です。画面によっては「圓」で表示

されます。

■ : 簡易留守録設定中の表示です。

🖺 :用件録音があるときの表示です。

🖳 : 用件録音があるときの表示です。簡易留守

録を設定していないときに表示されます。

☑ 当 : 留守番電話センターに伝言メッセージが

あるときの表示です。

■ ※ : 送信失敗メールがあるときの表示です。


■ 4 :目覚まし設定時の表示です。

☑ 端 : 誤動作防止設定中の表示です。

■ : 通常着信音の消音設定中の表示です。

🐉 :消音とバイブレータ設定中の表示です。


# メニュー操作と本機の電話番号について

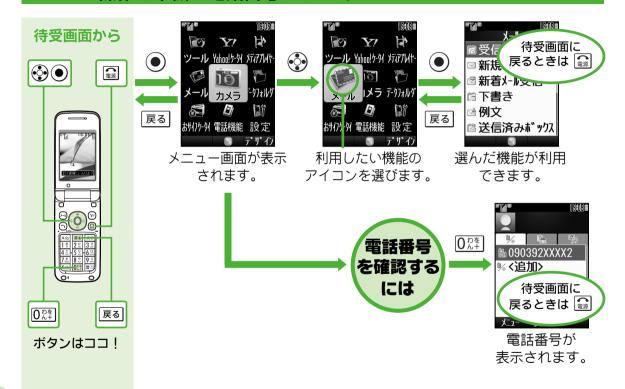

# メニュー表示を切り替える

文字

ボタンはココー

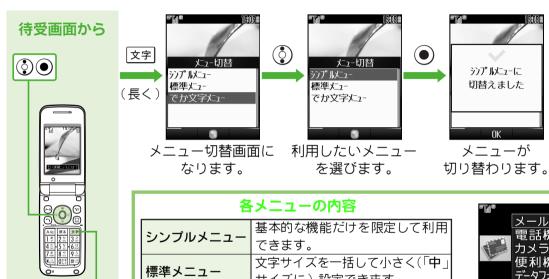

文字サイズを一括して小さく(「中」 便利機能 データフォルダ サイズに)設定できます。 メールの送受信が お買い上げ時の文字サイズに設定 でか文字メニュー できます できます。 説明わ 📦 デザイン シンプルメニュー 画面例

シンプ ルメニュー(こ

切替えました


メニューが

メール

カメラ

電話機能

# 電話をかける/受ける

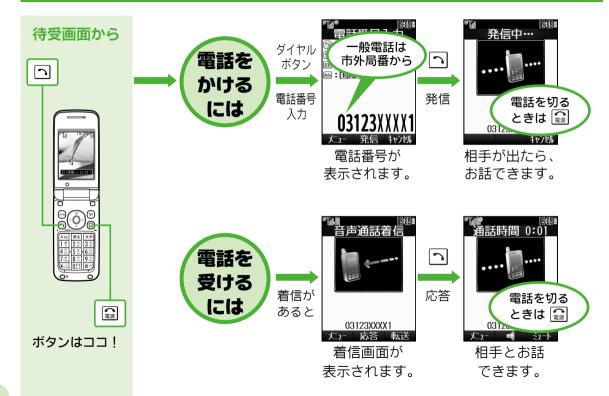


### 電話の履歴を利用して電話をかける

3

ボタンはココー


かけた電話(発信履歴)や、かかってきた電話(着信履歴)の電話番号を利用できます。

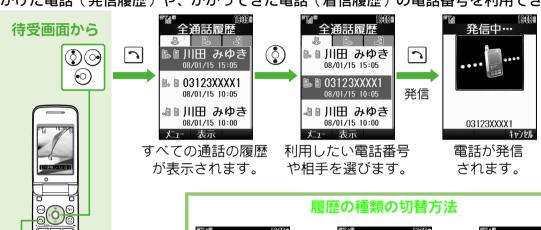



# 電話帳に登録する

例:相手の名字(姓)と電話番号を登録するとき

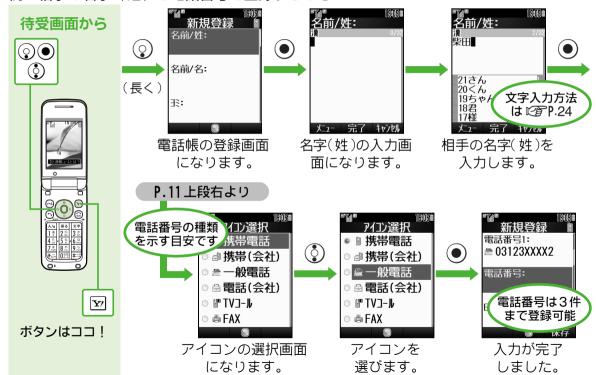






電話帳に登録されます。

### 電話帳に登録できるその他の項目


メールアドレスを3件まで登録できます。
電話帳をグループに分けて管理できます。
相手の写真を登録して着信時に表示できます。
着信時の着信音を設定できます。
着信時のバイブレータの動作を設定できます。
通常の操作では見られないように設定できます。

上記のほか、住所や誕生日などの情報も登録できます。

# 電話帳を利用して電話をかける

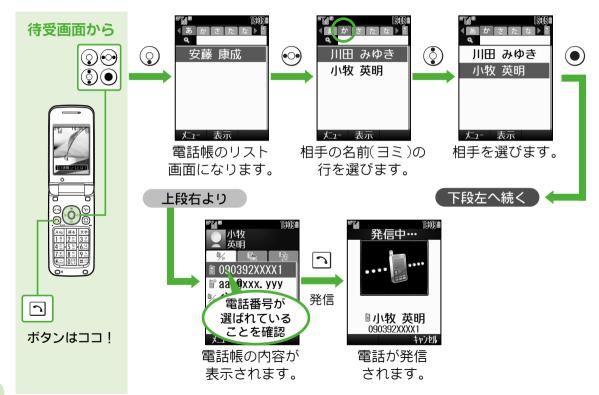

## マナーモードを利用する

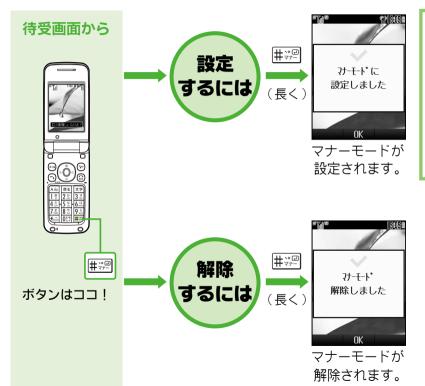

### マナーモードを設定すると


画面上部に「♥」が表示されます。




着信音やボタン操作音など、本機から音が鳴らなくなります。(カメラのシャッター音は鳴ります。)

# S!メールを送信する

例:電話帳から宛先を選んでS!メールを送信するとき

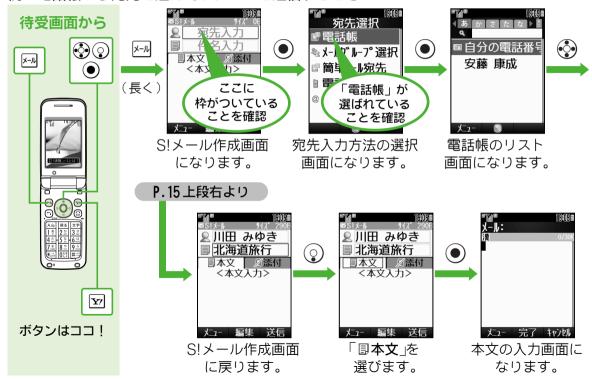

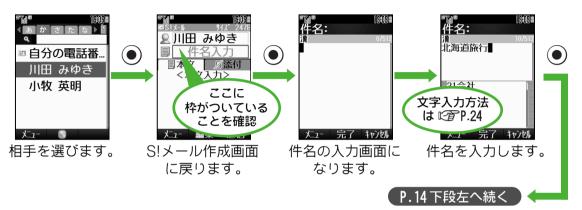




# S!メールを見る/返信する

例:受信直後にS!メールを見て返信するとき





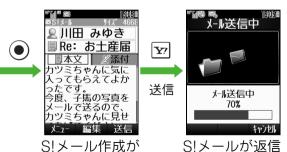



完了しました。

されます。

返信メールの件名 自動的に、元のメール の件名に「Re:」がつい たものになります。 件名入力欄を選び ● を押すと、変更するこ ともできます。


# 写真を撮る/見る

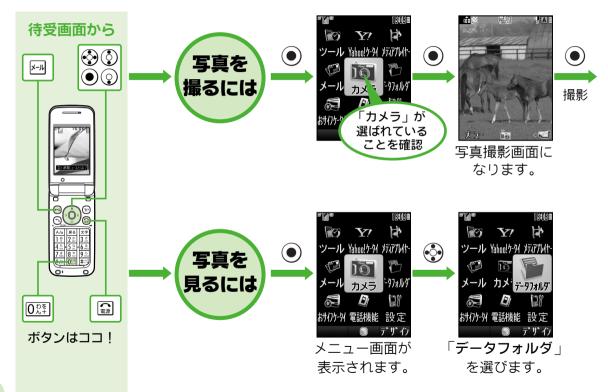


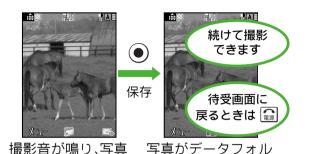


ダに保存されます。


が撮影されます。

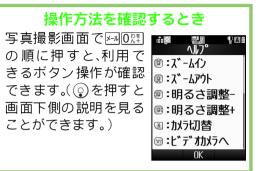

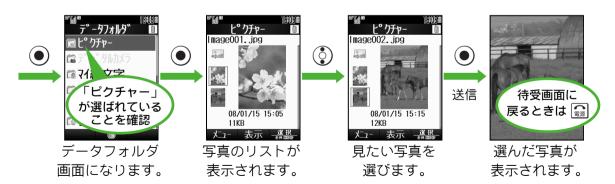

# 撮影した写真をメールで送る

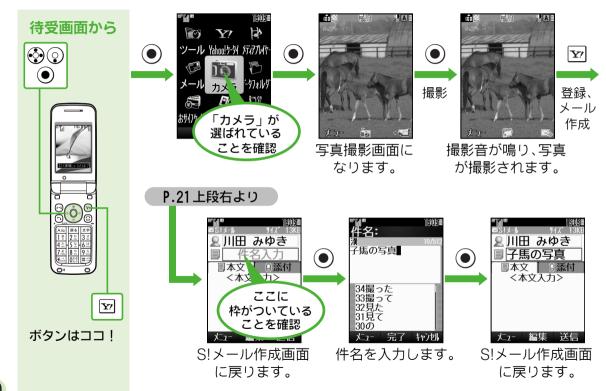

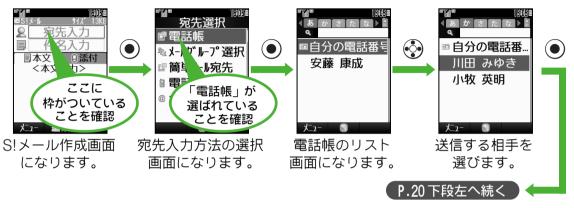




完了しました。


選びます。

されます。

# 壁紙に設定する

撮影した写真を、待受画面の背景(壁紙)に設定します。

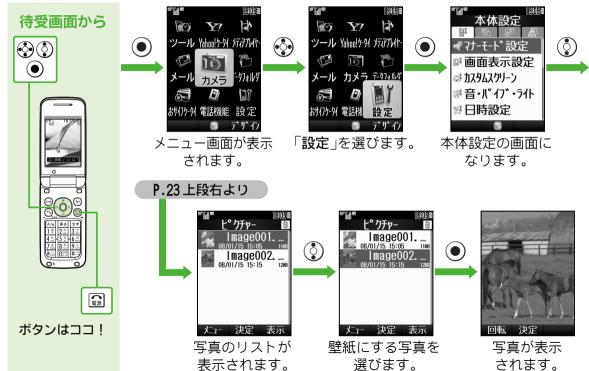


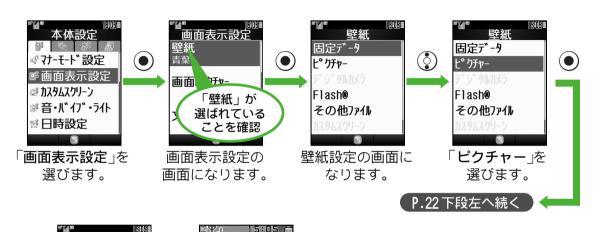



# 文字を入力する

### 入力する文字の種類(入力モード)を切り替える

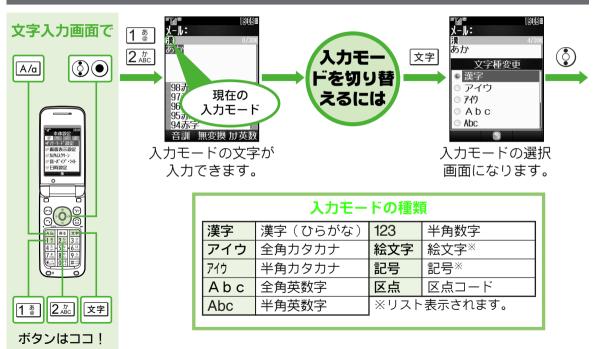





### 文字入力の基本とダイヤルボタンの文字割り当て

1つのボタンには、複数の文字が割り当てられています。ボタンをくり返して押して、目的の文字を表示します。



#### ■ダイヤルボタンの割り当て

	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字[半角]
1 m	あいうえお	アイウエオ	@. / <u></u> -1	1
	あいうえお	アイウエオ	□ (スペース)	ı
2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2
3 d DEF	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3
4 t GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	GHlghi4	4
5 な JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5
6 MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6
7 <sub>PQRS</sub>	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7
8 <sup>†</sup>	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8
9 <sub>wxyz</sub>	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9
0 わを ん+	わをんー	ワヲンー	0	0
★ ※ ※ ※	• •	<b>»</b> • - <b>※</b> 1		<b>∦ P</b> (ポーズ)?-*3
// 総/記号	履歴入力/絵文字入力/記号入力※2			
#***	、。✔(改行)	?!□(スペース)	,. <b>⑷</b> (改行)?! □(スペース)	#

<sup>※1「-」</sup>は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

<sup>※2</sup>入力モードに応じて全角または半角で入力されます。

<sup>※3「</sup> ${}$ 人」、「 ${}$ P(ポーズ)」、「 ${}$ -」は、電話番号入力時だけ入力できます。

### 文字の入力例

### 例:「鈴田ミカ」と入力するとき





# SIアプリ「ヘルスノート」について

肥満度チェックなどができるS!アプリ「**ヘルスノート**」が登録されています。 「**ヘルスノート**」では、次のことができます。

- ◆体重・歩数メモリー 体重と歩数を記録します。
- ●体重歩数推移グラフ 体重や歩数の推移が確認できます。
- 肥満度チェック 身長と体重から肥満度チェックを行います。

BMI値と適正体重、適正体脂肪率を表示します。

★BMI値・体脂肪率評価について

BMI値で肥満と判定されても、体脂肪率では肥満でない場合があり、逆に、BMI値で肥満と判定さ れなくても、体脂肪率では肥満である場合もあります。これはBMI値が統計的判定であり、体脂肪 率は実際の測定結果判定と、判定の手法が違うことによります。

#### 適正体脂肪率

提供:株式会社 タニタ

本指標は、WHOと日本肥満学会の判定に基づいた、タニタ製体組成計用の指標です。

#### データ出力

記録したデータを、ファイルとしてデータフォルダへ保存できます。

### お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

#### ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

#### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

●一般電話からおかけの場合は、取扱説明書のP.21-27を参照してください。

### **MEMO**